



Meetinstructie Doek met Zuignappen

Hieronder leggen wij uit hoe je een Zonweringsdoek met zuignappen van Zonsolution opmeet.

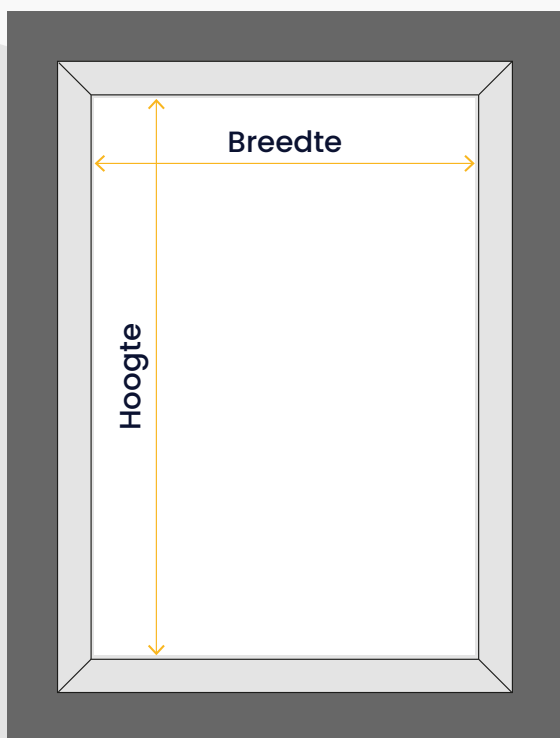

1

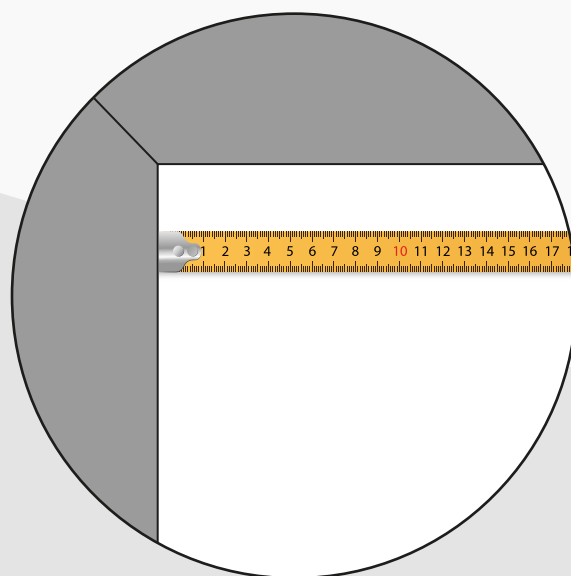

2

Meet de breedte en hoogte op vanaf de zijde waarop de screens worden bevestigd zoals we in de afbeelding hierboven laten zien. Let wel op dat de binnenmaat en buitenmaat gelijk is. Neem eventuele verschillen door kitranden/rubbers niet mee in de maatvoering.

TIP:

Tel 12 mm op bij de hoogte en 12 mm op bij de breedte. Zodoende is de kans op kieren kleiner.

Let op: het kan nog steeds iets kieren, maar ook juist iets omkrullen in de hoeken van je kozijn.